


Kurzanleitung

Thermo King SMX-II / SL-100 / SL-200

Temperatur Einstellung

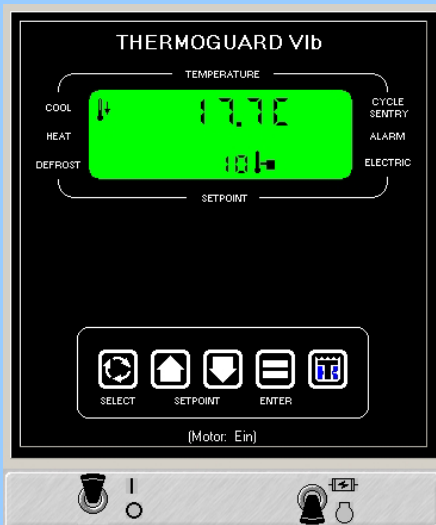

17.7C Innenraumtemperatur

10C Eingestellte Transporttemperatur
-10C ein minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind eingestellt.


Mit den beiden Pfeiltasten wird die Einstellung der Transporttemperatur verändert.

Mit ENTER wird die Einstellung gespeichert.

EIN / AUS

Betriebsart: **Elektro / Diesel**

Start/Stop – Dauerbetrieb - Abtauen

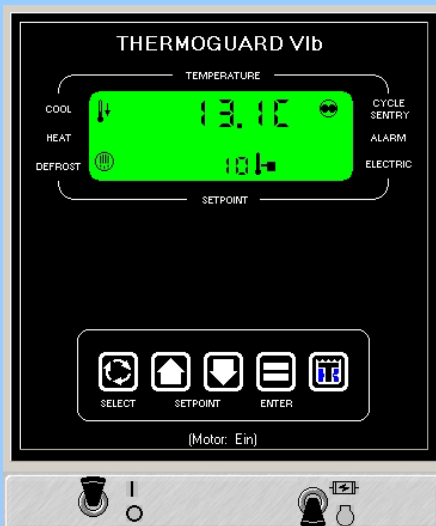

Start / Stop – Dauerbetrieb:


Taste 2x drücken, im Display leuchtet **YES / NO** auf. Mit den Pfeiltasten für Start/Stop-Betrieb „YES“ auswählen, für Dauerbetrieb „NO“. Mit bestätigen. Bei Start/Stop-Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf .

Manuelles Abtauen:

Taste 1x drücken, im Display leuchtet **DEF**, mit bestätigen.

Während des Abtauvorgangs erscheint im Display .

Betriebsstunden / Alarmcodes

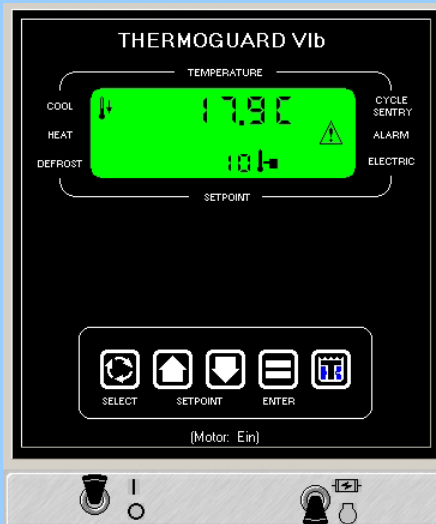

Betriebsstunden abfragen:

4x betätigen = Total Stunden **ELH**
 5x betätigen = Diesel Stunden **EDH**
 6x betätigen = Elektro Stunden **ELH**

Kühlgerätefehler! ALARM

Mit der Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben (steht im Display statt der Innentemperatur)!

Mit der Taste den Fehlercode löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode **00** erscheint.