





# Kurzanleitung

## Thermo King SL-


### Temperatur Einstellung

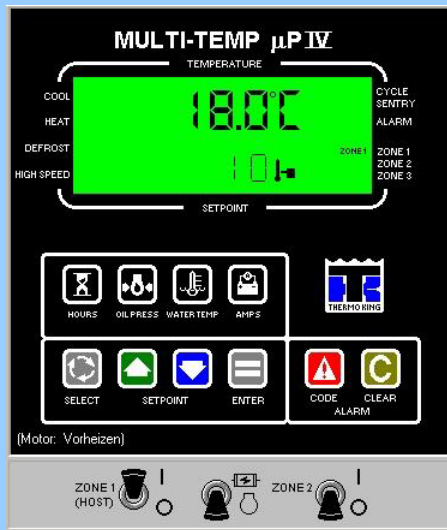

 Innenraumtemperatur

 Eingestellte Transporttemperatur  
 ein minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind eingestellt.

Mit den beiden Pfeiltasten   wird die Einstellung der Transporttemperatur verändert.


Mit  ENTER wird die Einstellung gespeichert.

 EIN / AUS **Zone 1** (Startet Motor)





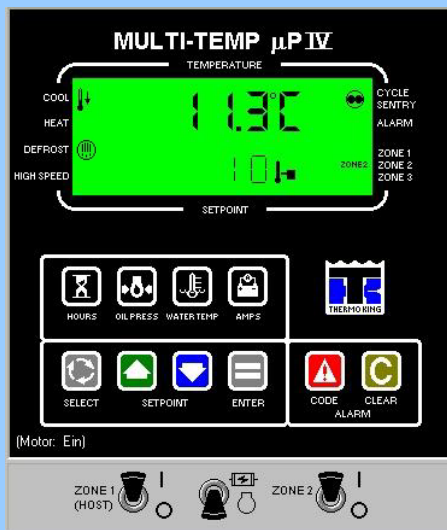

 EIN / AUS **Zone 2**

 Betriebsart: **ELEKTRO / DIESEL**




### Start/Stop - Dauerbetrieb - Abtauen






#### Start / Stop – Dauerbetrieb:

 Taste 2x drücken, im Display leuchtet  **YES / NO** auf. Mit den Pfeiltasten   für Start/Stop-Betrieb „YES“ auswählen, für Dauerbetrieb „NO“. Mit  bestätigen. Bei Start/Stop Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf .

#### Manuelles Abtauen Zone-1:


 Taste 1x drücken, im Display leuchtet  **DEF**, mit  bestätigen.

#### Manuelles Abtauen Zone-2:









 Taste 4x drücken, im Display leuchtet  **DEF**, mit  bestätigen.

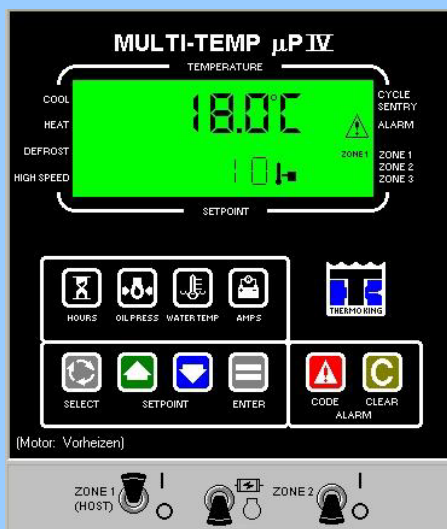Während des Abtauvorgangs erscheint im Display .



### Betriebsstunden - Alarmcodes





#### Betriebsstunden abfragen:

 1x betätigen = Total Zone 1   
 2x betätigen = Diesel Stunden   
 3x betätigen = Elektro Stunden   
 4x betätigen = Total Zone 2 

#### Kühlgerätefehler! ALARM

Mit der  Code-Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben (steht im Display statt der Innentemperatur!) 

Mit  Clear-Taste den Fehler löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode  erscheint.